SAMSUNG

HW-J250

Kullanım kılavuzu

Wireless Audio - Soundbar

Olanakları hayal edin

Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkür ederiz.
Daha eksiksiz bir hizmet alabilmek için lütfen ürününüzü
www.samsung.com/register
adresinden kaydettirin.

ÖZELLIKLER

TV SoundConnect

TV SoundConnect (TV Ses Bağlantısı), bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla sesleri Soundbar ile televizyonunuzdan dinlemenizi ve sesi kontrol etmenizi sağlar.

Özel Ses Efektleri

İçerik türüne bağlı olarak Konuşma Sesi (Kırmızı) / Spor (Yeşil) / 3D Sound Plus (Beyaz) / STANDART (Orijinal Ses) gibi farklı Ses Efektlerini seçebilirsiniz.

Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumanda

Ürünle birlikte verilen uzaktan kumandayı, sadece bir düğmeye basarak çeşitli işlemleri kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

USB Sunucu Desteği

Soundbar'in USB SUNUCU işlevini kullanarak, MP3 çalar, USB flash bellek, vs. gibi harici USB depolama cihazlarını bağlayıp içerisindeki müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

Bluetooth İşlevi

Soundbar'a Bluetooth özellikli bir cihaz bağlayarak müzik dosyalarınızı yüksek kaliteli stereo sesle, üstelik hiç kablo kullanmadan dinleyebilirsiniz!

Samsung Uzak Ses Ayarı Uygulamasının Kullanımı

Ürününüzü Samsung Uzak Ses Ayarı uygulaması aracılığıyla Akıllı Cihazınızla kontrol etmek için Google Play mağazasından Samsung Uzak Ses Ayarı Uygulamasını indirin.

PATENTLERI

DOLBY DIGITAL

Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

dts 2.0 Channel

DTS patentleri için bkz: http://patents.dts.com. DTS Licensing Limited lisansı ile üretilmiştir. DTS, Sembol ve DTS ile Sembol birlikte tescilli ticari markalardır ve DTS 2.0 Channel, DTS, Inc. © DTS, Inc.'in ticari markasıdır.
Bütün Hakları Saklıdır.

GÜVENLIK BILGILERI

GÜVENLIK UYARILARI

ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZLATMAK İÇİN KAPAĞI (YA DA ARKA KISMI) SÖKMEYİN.
ÜRÜN İÇİNDE KULLANICI TARAFINDAN TAMİR EDİLEBİLECEK BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İŞLEMLERİNİ, YETKİN SERVİS PERSONELİNE BIRAKIN.

	Bu simge, ürün içinde elektrik çarpması veya yaralanma riski barındıran "tehlikeli gerilim" bulunduğunu gösterir.
	Bu simge, ürünle birlikte önemli talimatlar verildiğini gösterir.

UYARI : Yangın ya da elektrik çarpması riskini azaltmak için cihazın, su veya neme maruz kalmasına izin vermeyin.

DİKKAT : ELEKTRİK ÇARPMASINI ENGELLEMEK İÇİN FİŞİN GENİŞ UCUNU YUVAYLA EŞLEŞTİRİN VE YERİNE TAM OTURTUN.

- Bu cihaz, koruyucu topraklama bağlantısına sahip bir AC prizine takılmalıdır.
- Cihazın şebeke bağlantısını kesmek için, fişi şebeke soketinden çekilmelidir; dolayısıyla şebeke fişi uygun bir yerde olmalıdır.

DİKKAT

- Bu cihaza sıvı damlatılmamalı veya dökülmemelidir. Vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üstüne konulmamalıdır.
- Bu cihazı tamamen kapatmak için güç fişini duvardaki prizden çıkarmanız gerekir. Dolayısıyla, güç fişi her zaman hızla ve kolayca erişilebilir bir noktada olmalıdır.

ÖNLEMLER

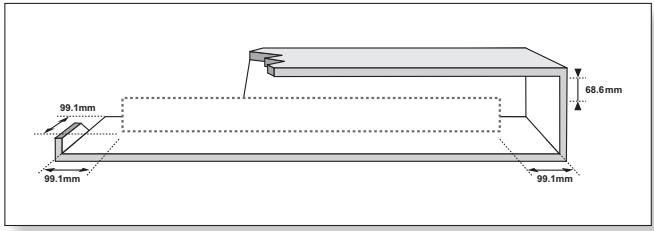

Evinizdeki AC güç kaynağının, ürünün arkasında yer alan tanımlama etiketiyle uyumlu olduğundan emin olun. Ürünü, havalandırma için yeterli boşluk 7-10 cm olacak şekilde, uygun bir kaide (mobilya) üzerine yatay biçimde yerleştirin. Havalandırma deliklerinin kapatılmadığından emin olun. Ürünü amplifikatörlerin veya ısınma yapabilecek diğer ekipmanların üzerine koymayın. Bu ünite çalar sürekli kullanım için tasarlanmıştır. Üniteyi tamamen kapatmak için AC fişini duvardaki prizden çıkarın. Eğer üniteyi uzun bir süre kullanmayacaksanız fişini prizden çıkarın.

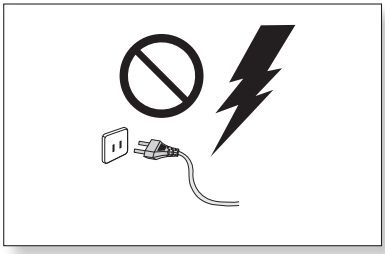

Fırtınalı havalarda AC ana fişi, prizden çıkarın. Yıldırım nedeniyle oluşan gerilim tepe değerleri üniteye zarar verebilir.

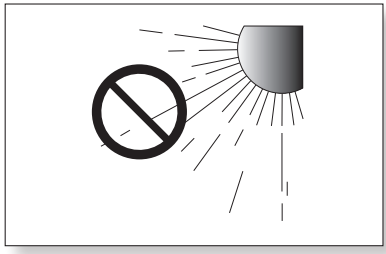

Üniteyi doğrudan güneş ışığı ya da diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
Bu, cihazın aşırı ısınmasına ve arızalanmasına yol açabilir.

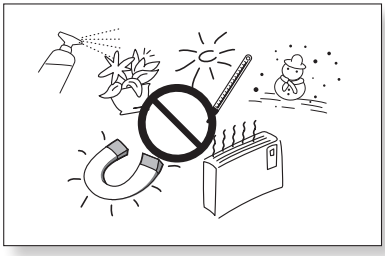

Ürünü, neme (örneğin, vazo) ve aşırı ısınmaya (örneğin, şömine) ya da güçlü manyetik ya da elektriksel alan oluşturan ekipmanlara karşı koruyun. Ünitenin hatalı çalışması durumunda güç kablosunu AC kaynağından çıkarın. Bu ürün, endüstriyel kullanım için tasarlanmamıştır. Bu ürün sadece kişisel kullanım içindir.

Ürün veya diskini, soğuk sıcaklıklarda depolanmışsa yoğuşma meydana gelebilir. Kış şartlarında ünitenin taşınması durumunda kullanmadan önce ünite oda sıcaklığına gelene kadar yaklaşık 2 saat bekleyin.

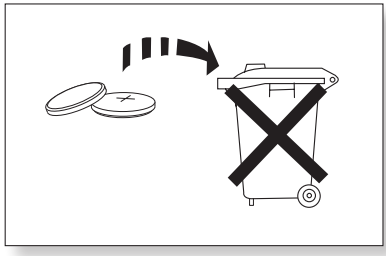

Bu ürünle birlikte kullanılan piller çevreye zararlı kimyasal maddeler içerir. Pilleri genel ev çöpleriyle birlikte atmayın.Piller (takılı pil takımı veya piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.Pillere kısa devre yaptırmayın, içini açmayın veya aşırı ısıtmayın.

Pilin yanlış takılması durumunda patlama tehlikesi vardır.Pilleri değiştirirken yalnızca aynı veya eşdeğer tipte pil kullanın.

IÇINDEKILER

2 ÖZELLIKLER
2 Patentleri

3 GÜVENLIK BILGILERI
3 Güvenlik Uyarilari
4 Önlemler

6 BAŞLANGIÇ
6 Kullanım kılavuzunu okumadan önce
6 Birlikte Verilenler

7 AÇIKLAMALAR
7 Üst/Ön Panel
8 Arka Panel

9 UZAKTAN KUMANDA
9 Uzaktan kumanda düğmeleri ve işlevleri

11 BAĞLANTILAR
11 Duvara montaj tertibatinin monte edilmesi
12 Duvara montaj tertibatinin çikarilmasi
13 Duvar montajı Kurulum Kılavuzu'na bakmadan kelepçenin kurulumu
14 Ses (analog) kablo ya da Optik (dijital) kablosu kullanilarak hariçi bir cihazin bağlanmasi

15 FONKSIYONLAR
15 Giriş Modu
16 Bluetooth
18 SAMSUNG UZAK SES AYARI UYGULAMASININ KULLANIMI
19 TV SoundConnect
20 USB
21 Yazilim güncelleme

22 SORUN GIDERME

23 EK
23 Spesifikasyonlar

- Bu Kullanma Kılavuzundaki şekiller ve çizimler yalnızca referans amaçlı olarak verilmiştir ve gerçek ürün görünümünden farklı olabilir.
- Aşağıdaki durumlarda servis ücreti alınabilir
  (a) talebiniz üzerine bir mühendis geldiğinde ama üründe hiçbir arıza olmadığında (yani bu kullanım kılavuzunu okumadıysanız).
  (b) üniteyi bir onarım merkezine getirdiğinizde ama üründe hiçbir arıza olmadığında (yani bu kullanım kılavuzunu okumadıysanız).
- Evinize onarım için gelinmeden veya herhangi bir onarım yapılmadan önce servis ücreti size bildirilir.

BAŞLANGIÇ

KULLANIM KILAVUZUNU OKUMADAN ÖNCE

Kullanım kılavuzunu okumadan önce aşağıdaki terimlere göz atın.

► Kılavuzda kullanılacak simgeler

Simge	Terim	Tanım
	Dikkat	Bir işlevin çalışmadığı veya ayarların iptal edilebileceği bir durumu gösterir.
	Not	Bu, her fonksiyonun çalışmasına ilişkin ipuçları ve talimatları içermektedir.

► Güvenlik Talimatları ve Sorun Giderme

1) Bu ürünü kullanmadan önce Güvenlik Talimatlarını anladığınızdan emin olun. (Bkz. sayfa 3)
2) Bir sorun durumunda, Sorun Giderme kısmına başvurun. (Bkz. sayfa 22)

► Telif Hakları

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Tüm hakları saklıdır; Bu kullanım kılavuzunun tamamı ya da bir kısmı, Samsung Electronics Co.,Ltd. şirketinin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.

BIRLIKTE VERILENLER

Aşağıda gösterilen aksesuarların sağlanıp sağlanmadığını kontrol edin.

Uzaktan Kumanda / Lityum Pil (3V : CR2032)



kullanım Kılavuzu

(Duvara Montaj Tertibatı-Sol: 1 EA)
(Duvara Montaj Tertibatı-Sağ: 1 EA)

Duvara Montaj Kelepçesi

(Tutucu vida1: 2 EA)
(Tutucu vida2: 2 EA)

Tutucu Vida



Duvara Montaj Kılavuzu

Güç Kablosu

DC Adaptörü

Optik Kablo

USB Kablosu

- Aksesuarların görünümü yukarıdaki çizimlerde görünenden biraz farklı olabilir.
- Harici USB cihazlarını üniteye bağlamak için ürüne ait USB kablosunu kullanın.

AÇIKLAMALAR

ÜST/ÖN PANEL

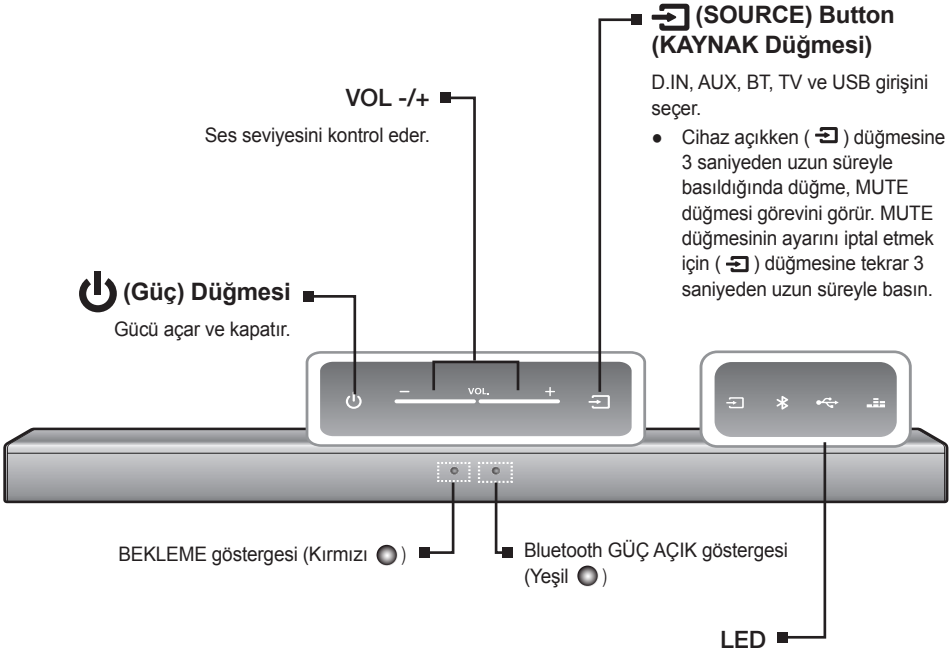
(SOURCE) Button
(KAYNAK Düğmesi)
D.IN, AUX, BT, TV ve USB girişini seçer.
Cihaz açıkken ( ) düğmesine 3 saniyeden uzun süreyle basıldığında düğme, MUTE düğmesi görevini görür. MUTE düğmesinin ayarını iptal etmek için ( ) düğmesine tekrar 3 saniyeden uzun süreyle basın.
VOL -/+
Ses seviyesini kontrol eder.
(Güç) Düğmesi
Gücü açar ve kapatır.
VOL
BEKLEME göstergesi (Kırmızı)
Bluetooth GÜÇ AÇIK göstergesi (Yeşil)
LED
Geçerli modu görüntüler.

Ekran	Renk	Giriş modu
	Beyaz	D.IN (Optik Dijital giriş) modu
	Kırmızı	AUX giriş modu
	Yeşil	TV SoundConnect
	Beyaz	BLUETOOTH modu
	Beyaz	USB modu
	Kırmızı	Konuşma Sesi Modu
	Yeşil	Spor Modu
	Beyaz	3D Sound Plus Modu

- Bu ünitenin gücünü açtığınızda, ses gelmeden önce 4 ila 5 saniyelik bir gecikme olur.
- Sadece Soundbar sesini duymak istiyorsanız, televizyonunuzun Audio Setup (Ses Ayarları) menüsündeki TV hoparlörlerini kapatmalısınız. Televizyonunuzla birlikte gelen kullanım kılavuzuna başvurun.

ARKA PANEL

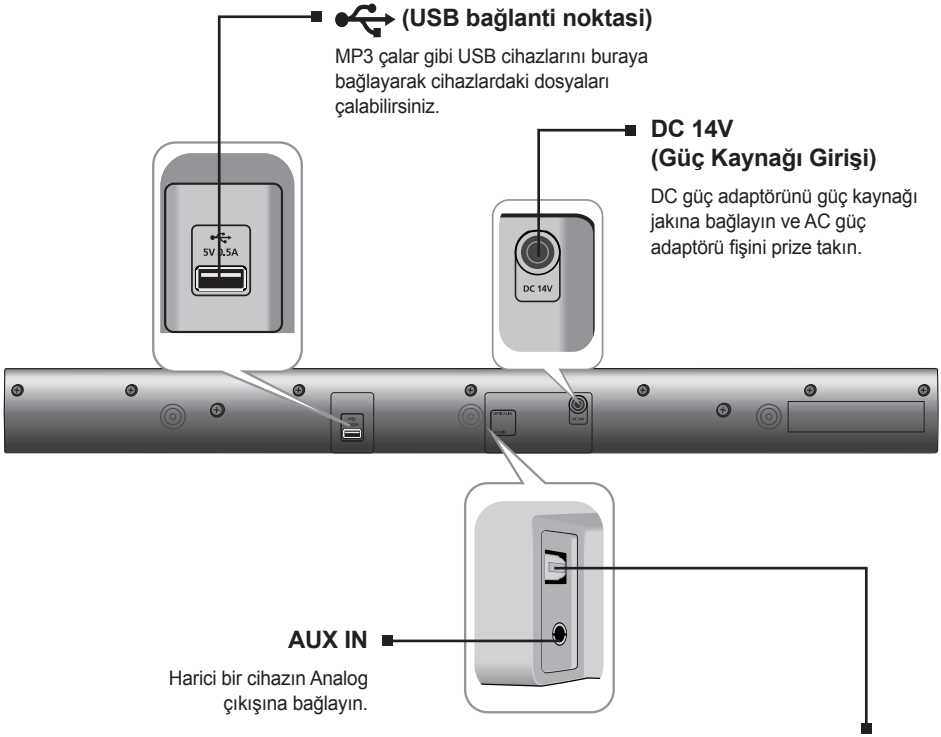
(USB bağlanti noktasi)
MP3 çalar gibi USB cihazlarını buraya bağlayarak cihazlardaki dosyaları çalabilirsiniz.
DC 14V
(Güç Kaynağı Girişi)
DC güç adaptörünü güç kaynağı jakına bağlayın ve AC güç adaptörü fişini prize takın.
5V 0.5A
DC 14V
AUX IN
Harici bir cihazın Analog çıkışına bağlayın.
OPTICAL IN
Bir harici cihazın dijital (optik) çıkışına bağlayın.

- AC güç adaptörünün güç kablosunu prizden çıkarırken fişten tutarak çekin. Kablodan tutarak çekmeyin.
- Bileşenler arasındaki tüm bağlantılar tamamlanmadan bu üniteyi veya diğer bileşenleri AC prizine takmayın.

UZAKTAN KUMANDA

TUR

UZAKTAN KUMANDA DÜĞMELERİ VE İŞLEVLERİ

GÜÇ
Soundbar'ı açar ve kapatır.

D.IN
Dijital Giriş modunu seçmek için **D.IN** düğmesine basın.

SES DÜZEYİ
Ünitenin ses seviyesini ayarlar.
Ses seviyesini Maksimum veya Minimum'a ayarlarsanız, , , LED'leri açılır.

AUX
AUX modunu seçmek için **AUX** düğmesine basın.

Bluetooth
Bluetooth modunu seçmek için **Bluetooth** düğmesine basın.

Geri Atla
USB cihazında birden fazla dosya varsa ve ⏮ düğmesine basarsanız, bir önceki dosya seçilir.

Oynat/Duraklat
Bir dosyayı geçici olarak duraklatmak için ▶II düğmesine basın.
Seçilen dosyayı oynatmak için tekrar ▶II düğmesine basın.

Bluetooth POWER
Bluetooth Güç Açık işlevini açmak ve kapatmak için uzaktan kumanda üzerindeki **Bluetooth POWER** düğmesine basın.
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 17-19.

► Pillerin Uzaktan Kumandaya takılması

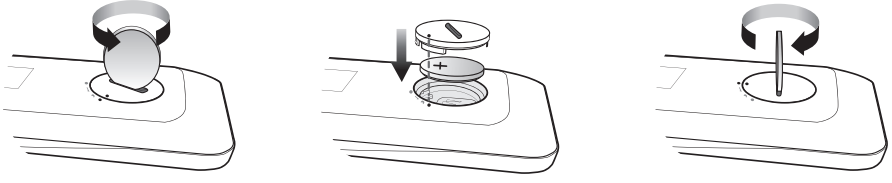

1. Uzaktan kumandanın pil kapağını yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi saatin aksi yönünde çevirip çıkarmak için uygun bir bozuk para kullanın.
2. 3V Lityum pil takın. Pili takarken pozitif (+) kutup yukarı bakmalıdır. Pil kapağını yerleştirin ve yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi '●' işaretlerini yan yana getirin.
3. Uzaktan kumandanın pil kapağını yerine oturturken sonuna kadar saat yönünde çevirmek için uygun bir bozuk para kullanın.

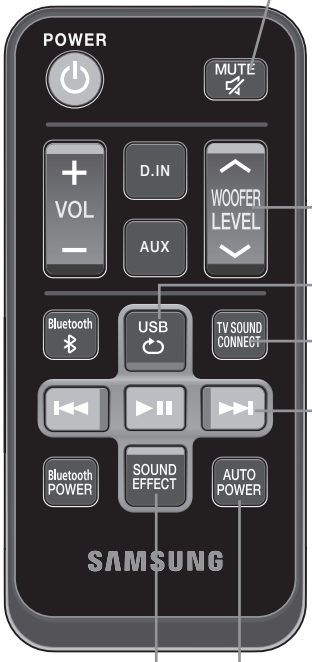

SESSİZ

Ses seviyesini 0'a getirmek için Sessiz düğmesine basın. Sesi önceki ses düzeyine getirmek için tekrar basın. Sesi kapattığınızda, mevcut işlevin LED'i yanıp söner.

WOOFER SES SEVİYESİ

Woofer'ın ses yüksekliğini kontrol edebilirsiniz.

Woofer ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için **WOOFER LEVEL** üzerindeki ∧ veya ∨ düğmesine basın. SW'yi seçebilirsiniz (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6). SW -12'yi veya SW +6'yı seçerseniz, işlevin LED'i yanar.

- Mobil UYGULAMA (Samsung Audio Remote) kullanarak woofer ses seviyesini ayarlamak için **WOOFER** düğmesine bastıktan sonra 3 saniye içinde woofer ses seviyesini azaltmak veya arttırmak için ⏮, ⏭ düğmelerini kullanın.

USB

USB modunu seçmek için **USB** düğmesine basın.

TEKRAR

USB cihazından müzik oynatırken TEKRAR işlevini ayarlamak için basın.

OFF-REPEAT : Tekrar Oynatmayı iptal eder (Beyaz).
TRACK-REPEAT : Bir parçayı tekrar çalar (Kırmızı).
ALL-REPEAT : Tüm parçaları tekrar çalar (Yeşil).
RANDOM-REPEAT : Parçaları rastgele sırayla çalar. (Zaten çalınmış olan bir parça tekrar çalınabilir.) (Kırmızı ve Yeşil dönüşümlü olarak yanıp söner.)

TV SOUND CONNECT

TV SoundConnect modunu seçmek için **TV SOUND CONNECT** düğmesine basın.

İleri Atla

USB cihazında birden fazla dosya varsa ve ⏭ düğmesine basarsanız, bir sonraki dosya seçilir.

AUTO POWER

Otomatik Güç Bağlantısı : Soundbar'ı bağlı bir Optik kaynağa, Optik soket üzerinden senkronize eder, böylece TV'nizi açtığınızda o da otomatik olarak açılır.

AUTO POWER düğmesine basın. Düğmeye her basıldığında, seçim aşağıdaki gibi değişir:

OTOMATİK GÜÇ Bağlantısı AÇIK: Yeşil ve Beyaz yanıp söner.
OTOMATİK GÜÇ Bağlantısı KAPALI: Kırmızı ve Beyaz yanıp söner.

SOUND EFFECT

Ses modu seçmek için uzaktan kumandadaki SOUND EFFECT düğmesine basın (Konuşma Sesi, Spor, 3D Sound Plus, STANDART). Orijinal sesi dinlemek istiyorsanız STANDARD modunu seçin. Ses Efekti modunu kaynak materyale ve kişisel zevkinize göre seçmeniz önerilir.

- **Konuşma Sesi** : (Kırmızı)
- **Sports** : (Yeşil)
- **3D Sound Plus** : (Beyaz)

- Soundbar, Samsung müseccel ticari markasıdır.
- TV uzaktan kumandasını kullanarak TV çalıştırın.

BAĞLANTILAR

DUVARA MONTAJ TERTİBATININ MONTE EDİLMESİ

Bu üniteyi, duvara monte etmek için duvara montaj kelepçesini kullanabilirsiniz.

► Montaj Önlemleri

- Yalnızca dik bir duvara monte edin.
- Kurulum için yüksek sıcaklık veya neme sahip yerleri veya setin ağırlığını taşıyamayacak bir duvarı kullanmayın.
- Duvarın direncini kontrol edin. Duvar ürünü destekleyecek kadar güçlü değilse duvarı güçlendirin veya cihazı, ağırlığını taşıyabilecek başka bir duvara monte edin.
- Duvarınızın türüne (alçı, demir levha, ahşap vs.) uygun sabitleme vidaları veya ankrajları alıp kullanın.
  Mümkünse, destekleyici vidaları duvar dikmelerine sabitleyin.
- Soundbar'ı monte edeceğiniz duvarın türüne ve kalınlığına uygun montaj vidaları alın.
  - Çapı : M5
  - Uzunluğu : 35 mm veya daha uzun vidalar tavsiye edilir
- Üniteyi duvara monte etmeden önce ünitenin kablo çıkışlarını harici cihazlara bağlayın.
- Kurulumdan önce üniteyi kapattığınızdan ve prizden çıkardığınızdan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpabilir.

1. Kurulum kılavuzunu duvar yüzeyine yerleştirin.
- Kurulum kılavuzu aynı hizada olmalıdır.
- Televizyon duvara monte edilmişse, TV'den en az 5 cm aşağıya kurun.

2. Bir kalem kullanarak vidaların duvarda hangi noktalara geleceğini işaretleyin, daha sonra kurulum kılavuzunu çıkarın.

3. Duvara monte edilecek parçaları ve vidaları işaretlenen yerlere sabitleyin.
- Sağ ve sol montaj parçaları farklı şekillerdedir.

4. İki tutucu vidayı Soundbar'ın ana gövdesinin arkasındaki vida deliklerine, birisi solda, diğeri sağda olacak şekilde sabitleyin.

5. Soundbar'ı duvara monte etmeden önce, arka tarafına USB kablosunu takın.

6. Soundbar'ın arkasındaki tutucu vidaları, duvara monte parçasının vida yuvalarına geçirin. Güvenli kurulum için, tutucu vidaları yuvaların sonuna kadar ittiğinizden emin olun.

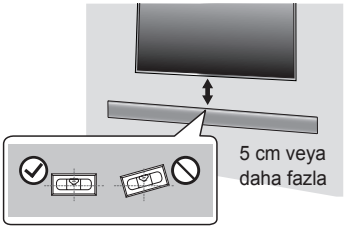

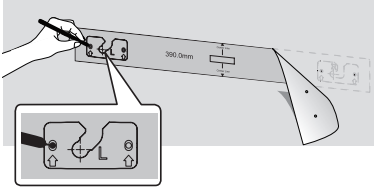

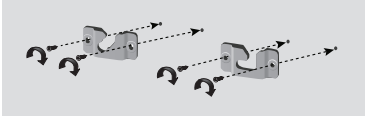

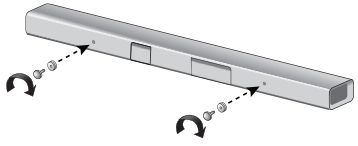

Soundbar'ın Duvara Monte Edilmesi



DUVARA MONTAJ TERTİBATININ ÇIKARILMASİ

1. Sounbar'ı duvar montajından ayırmak için şekilde gösterildiği gibi yukarı doğru çekin.

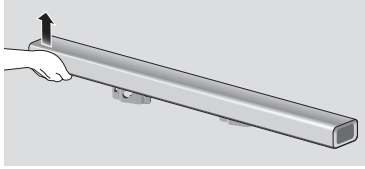

Soundbar'ın Duvara Montaj Tertibatından Çıkarılması



- Kurulu üniteye asılmayın ve ünitenin darbelere maruz kalmamasına veya düşürülmemesine dikkat edin.
- Üniteyi düşmemesi için duvara sıkıca sabitleyin. Ünite düşerse, yaralanmaya veya ürünün zarar görmesine neden olabilir.
- Üniteyi, bir çocuğun bağlantı kablolarını çekmemesini sağlayacak şekilde duvara monte edin; aksi takdirde ürün düşebilir.
- Duvara montaj tertibatından en iyi performansı almak için, televizyon duvara monte edilmişse, hoparlör sistemini TV'den en az 5 cm aşağıya kurun.
- Güvenliğiniz için, üniteyi duvara monte etmeyecekseniz, düşmeyeceği sağlam, düz bir yüzeye kurun.

DUVAR MONTAJI KURULUM KILAVUZU'NA BAKMADAN KELEPÇENIN KURULUMU

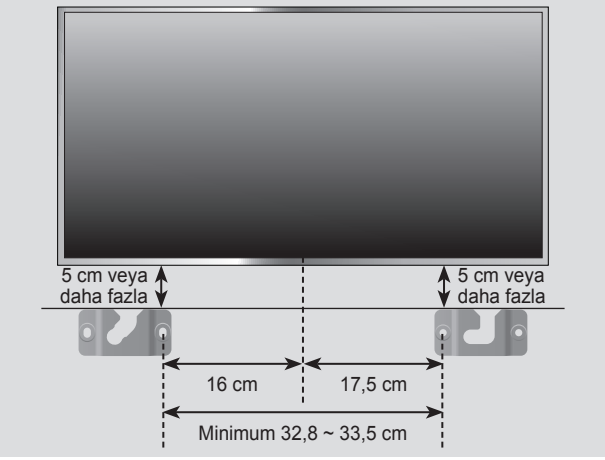

1. Duvar Montaj Tertibatı L'yi yukarıda gösterildiği gibi zemine paralel olacak şekilde istediğiniz duvar yüzeyine yerleştirin. Duvarda vida deliklerinin yerlerini işaretleyin. İşaretlediğiniz yerlere vida delikleri açın.

2. Duvar Montaj Tertibatı L'deki vida deliklerini duvardaki vida delikleriyle hizalayın ve sağ ucundaki delikten bir vida takın. Vidayı duvara sıkıca sabitlenene kadar sıkın.

3. Duvar Montaj Tertibatı R'yi yukarıda gösterildiği gibi zemine paralel ve Duvar Montaj Tertibatı L ile aynı hizada olacak şekilde istediğiniz duvar yüzeyine yerleştirin. Duvarda vida deliklerinin yerlerini işaretleyin. İşaretlediğiniz yerlere vida delikleri açın.

4. Duvar Montaj Tertibatı R'deki vida deliklerini duvardaki vida delikleriyle hizalayın ve sağ ucundaki delikten bir vida takın. Vidayı duvara sıkıca sabitlenene kadar sıkın.

- Duvar Montaj Tertibatlarını TV'nin altına monte ediyorsanız, TV'nin en az 5 cm altına yerleştirdiğinizden ve yukarıda gösterildiği gibi TV'nin ortasına gelecek şekilde hizaladığınızdan emin olun.

5. Kalan deliklere vida yerleştirin ve sıkın.

SES (ANALOG) KABLO YA DA OPTİK (DİJİTAL) KABLOSU KULLANILARAK HARİCİ BİR CİHAZIN BAĞLANMASI

Bu ünite, bir TV'ye iki şekilde bağlantı yapmanızı sağlayan bir optik dijital jakı ve bir ses analog jakıyla donatılmıştır.

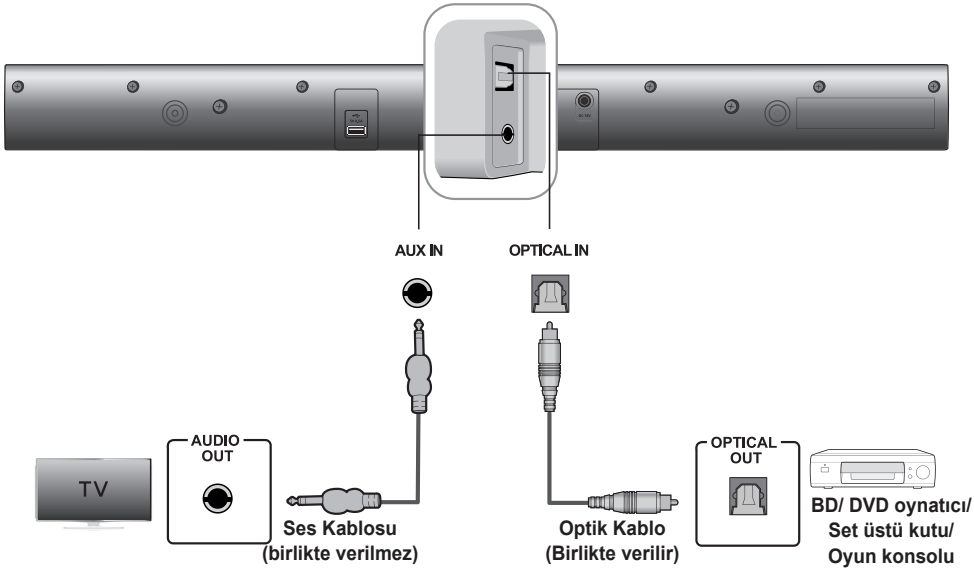

AUX IN

Ana ünite üzerindeki **AUX IN** (Ses) soketini televizyonun veya Kaynak Cihazın AUDIO OUT soketine bağlayın.
İşlevi **AUX** olarak değiştirin.

veya,

OPTICAL IN

Ana ünite üzerindeki **OPTICAL IN** (Ses) soketini televizyonun veya kaynak cihazın OPTICAL OUT soketine bağlayın.
İşlevi **D.IN** olarak değiştirin.

- Bu ürünün veya televizyonun güç kablosunu, bileşenler arasındaki tüm bağlantılar tamamlanana kadar prize bağlayın.
- Ürünü taşımadan veya kurmadan önce gücü kapattığınızdan ve güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun.

FONKSIYONLAR

GIRIŞ MODU

İstediğiniz modu seçmek için uzaktan kumandadaki her bir mod düğmesine veya ana ünitenin üst panelindeki ( ) düğmesine basın.

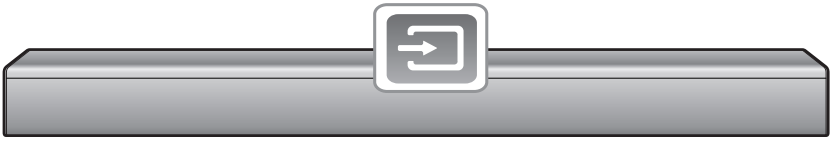

Giriş modu	Ekran
D.IN (Optik Dijital Giriş)	**(Beyaz)**
AUX girişi	**(Kırmızı)**
TV SoundConnect	**(Yeşil)**
BLUETOOTH modu	**(Beyaz)**
USB modu	**(Beyaz)**

- USB flaş bellek aygıtı üniteye doğrudan bağlanamıyorsa ürünle birlikte verilen kabloyu kullanın.

Ünite aşağıdaki durumlarda otomatik olarak kapanır:

- D.IN/BT/TV/USB Modu
  - 25 dakika boyunca ses sinyali olmadığında.
- AUX Modu
  - AUX kablosu 25 dakika boyunca bağlı olmadığında.
  - Otomatik Güç Kapama modu AÇIK ise, AUX kablosu bağlandığında 8 saat süreyle KEY girişi yapılmazsa.
  - Otomatik Güç Kapama işlevini AÇMAK veya KAPATMAK için, ►II düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun.

Otomatik Güç Kapama	LED
AÇIK	Yeşil ve Kırmızı yanıp söner
KAPALI	Kırmızı ve Kırmızı yanıp söner

BLUETOOTH

Soundbar'a Bluetooth özellikli bir cihaz bağlayarak müzik dosyalarınızı yüksek kaliteli stereo sesle, üstelik hiç kablo kullanmadan dinleyebilirsiniz!

► Soundbar'i bir Bluetooth cihazına bağlamak için

Bluetooth cihazının Bluetooth uyumlu stereo kulaklık işlevini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.

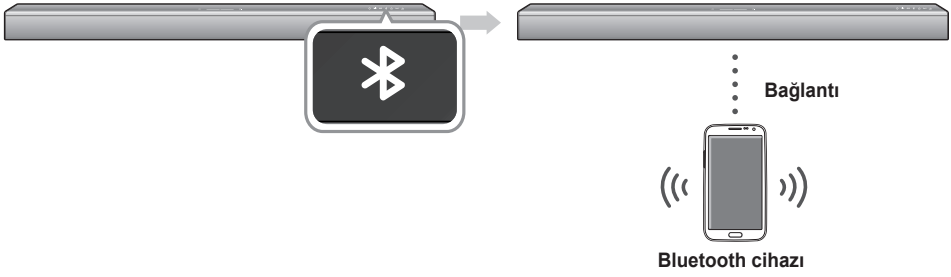

1. simgesi LED'ini görüntülemek için ana ünitenin üst panelindeki ( ) düğmesine veya uzaktan kumandadaki Bluetooth düğmesine basın.
   - LED'i Bluetooth cihazının henüz bağlanmadığını göstermek için yanıp söner.
2. Bağlanmak istediğiniz Bluetooth cihazındaki Bluetooth menüsünü açın. (Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.)
3. Bluetooth cihazındaki Stereo kulaklık menüsünü seçin.
   - Taranan cihazların bir listesini göreceksiniz.
4. Listeden "**[Samsung] Soundbar J-Series**" seçeneğini seçin.
   - Bluetooth cihazı başarılı bir şekilde Soundbar'a bağlandığında, LED'in yanıp sönmesi durur.
   - Bluetooth cihazı Soundbar ile eşleştirilemezse, Bluetooth cihazı tarafından bulunan önceki "**[Samsung] Soundbar J-Series**" öğesini silin ve cihazın Soundbar'i tekrar aramasını sağlayın.
5. Bağlanan cihazda müzik çalın.
   - Bağlı Bluetooth cihazında çalınan müziği Soundbar sisteminden dinleyebilirsiniz.
   - BT modunda Play(Oynat)/Pause(Duraklat)/ Next(Sonraki)/Prev(Önceki) işlevleri mevcut değildir. Ancak bu işlevler AVRCP'yi destekleyen Bluetooth cihazlarında bulunur.

- Bir Bluetooth cihazını bağlarken PIN kodu istenirse <0000> girin.
- Bir defada sadece bir Bluetooth cihazı eşleştirilebilir.
- Soundbar off (kapalı) konumuna getirildiğinde Bluetooth bağlantısı sona erdirilir.
- Soundbar, aşağıda belirtilen durumlarda Bluetooth aramasını ve bağlantısını doğru şekilde gerçekleştirmeyebilir:
  - Soundbar'in çevresinde güçlü bir elektrik alanı olduğunda.
  - Birden çok Bluetooth cihazı Soundbar ile eşzamanlı olarak eşleştirildiğinde.
  - Bluetooth cihazı kapalı olduğunda, yerinde değilse veya arızalı olduğunda.
  - Mikrodalga fırın, kablosuz LAN adaptör, fl oresan lamba ve gazlı fırın gibi cihazların Bluetooth cihazıyla aynı frekans aralığını kullandığını ve bu durumun elektrik geçirgenliğine neden olabileceğini unutmayın.
- Soundbar, SBC verilerini (44.1kHz, 48kHz) destekler.
- Yalnızca A2DP (AV) işlevini destekleyen bir Bluetooth cihazını bağlayın.
- Soundbar'i yalnızca HF (Eller Serbest) işlevini destekleyen bir Bluetooth cihazına bağlayamazsınız.
- Eşleştirme gerçekleştiğinde, Soundbar D. IN, AUX veya USB modunda ise, Bluetooth cihazınızdaki listeden "**[Samsung] Soundbar J-Series**" seçeneğini seçerseniz cihaz otomatik olarak Soundbar modundan BT moduna geçer.

► Bluetooth POWER açık (Bluetooth POWER (Bluetooth GÜÇ))

Bluetooth Power On (Bluetooth Güç Açık) işlevi açık ve Soundbar kapalıyken, daha önce eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazı Soundbar ile eşleşmeye çalışırsa, Soundbar otomatik olarak açılır.

1. Bluetooth Gücü'nü AÇIK durumuna getirmek için Soundbar açıkken uzaktan kumandadaki **Bluetooth POWER** düğmesine basın.
2. Soundbar'ın ekranında Yeşil veya Kırmızı , Beyaz ve Yeşil LED'ler görünür.

Bluetooth POWER	LED
AÇIK	Yeşil , Yeşil ve Beyaz yanıp söner
KAPALI	Kırmızı , Yeşil ve Beyaz yanıp söner

- Sadece Soundbar, Bluetooth cihazının eşlenen cihazları listesinde bulunuyorsa kullanılabilir. (Bluetooth cihazı ve Soundbar en az bir kere önceden eşleştirilmiş olmalıdır.)
- Soundbar, yalnızca Bluetooth LED'i yanıp sönerken Bluetooth cihazının aranan cihazlar listesinde görüntülenir.
- TV SoundConnect modunda Soundbar, başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilemez.

► Bluetooth cihazının Soundbar bağlantısını kesmek için

Bluetooth cihazının Soundbar bağlantısını kesebilirsiniz. Talimatlar için Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

- Soundbar bağlantısı kesilecektir.
- Soundbar ile Bluetooth cihazının bağlantısı kesilirse Soundbar'ın üst ekranında yanıp söner.

► Soundbar sisteminin Bluetooth cihazı bağlantısını kesmek için

Soundbar'ı kapatmak veya modundan başka bir moda geçmek için uzaktan kumandadaki diğer mod düğmelerinden birine veya ana ünitenin üst panelindeki ( ) düğmesine basın.

- Bağlı Bluetooth cihazı bağlantıyı sonlandırmadan önce belli bir süre boyunca Soundbar'den yanıt gelmesini bekleyecektir. (Bağlantı kesme süresi Bluetooth cihazına bağlı olarak farlılık gösterebilir)

- Bluetooth bağlantısı modunda, Soundbar ile Bluetooth cihazı arasındaki mesafe 5 m aştığında Bluetooth bağlantısı kaybolur.
- Soundbar, Ready (Hazır) durumdayken 25 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Bluetooth Hakkında Daha Fazla Bilgi

Bluetooth, Bluetooth uyumlu cihazların kısa mesafeli bir kablosuz bağlantı kullanarak birbirine kolayca bağlanmasını sağlayan bir teknolojidir.

- Aşağıdaki durumlarda, kullanıma bağlı olarak Bluetooth cihazı parazite veya arızaya neden olabilir:
  - Vücudunuz Bluetooth cihazının ya da Soundbar'in alıcı/verici sistemiyle temas halinde olduğunda.
  - Duvar, köşe veya ofi s bölmeleri gibi engellerden kaynaklanan elektrik dalgalanmalarına maruz kaldığında.
  - Tıbbi ekipman, mikrodalga fırın ve kablosuz LAN dahil olmak üzere aynı frekans bandını kullanan cihazların neden olduğu elektrik girişimine maruz kaldığında.
- Soundbar sistemini yakın mesafe içerisinde tutulan Bluetooth cihazıyla eşleştirin.
- Soundbar ile Bluetooth cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa kalite de o denli düşecektir. Bu mesafe Bluetooth'un çalışma aralığını aştığında bağlantı kaybolur.
- Sinyal alım hassasiyetinin düşük olduğu alanlarda Bluetooth bağlantısı düzgün çalışmayabilir.
- Bluetooth bağlantısı yalnızca sete yakın olduğunda çalışır. Mesafe bu aralığın dışına çıktığında bağlantı otomatik olarak kesilir. Bu aralık içinde bile, duvar veya kapı gibi engeller ses kalitesini düşürebilir.
- Bu kablosuz cihaz çalışırken elektrik geçirgenliğine neden olabilir.

SAMSUNG UZAK SES AYARI UYGULAMASININ KULLANIMI

Samsung Uzak Ses Ayarı Uygulamasını Yükleyin

Ürününüzü Samsung Uzak Ses Ayarı uygulaması aracılığıyla Akıllı Cihazınızla kontrol etmek için Google Play mağazasından Samsung Uzak Ses Ayarı Uygulamasını indirin.

Samsung Uzak Ses Ayarı Uygulamasına Erişim

Samsung Uzak Ses Ayarı uygulamasını yükledikten sonra uygulamadaki talimatları takip edin.

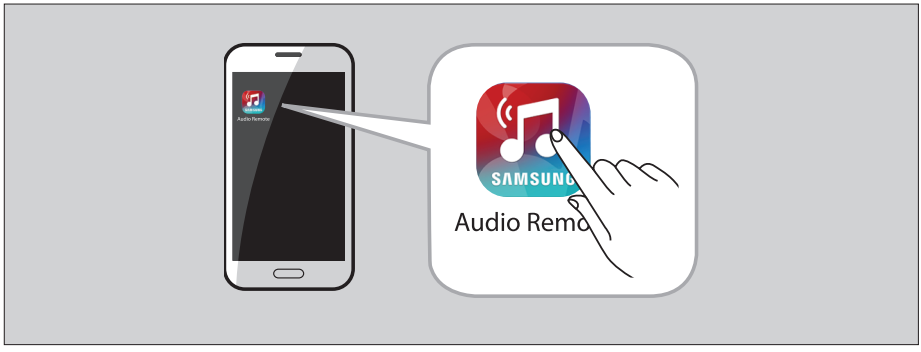

- APP (Uygulama) işlevi yalnızca Android OS 3.0 veya üstünü çalıştıran Android cihazlarda mevcuttur.

TV SOUNDCONNECT

TV sesini, TV SoundConnect işlevini destekleyen bir Samsung TV'ye bağlı Soundbar aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

► Bir TV'nin Soundbar'a bağlanması

Bağlantı

1. TV'yi ve Soundbar sistemini açın.
   - TV'deki "Yeni Cihaz Ekle" menü seçimini "Açık" olarak ayarlayın.
2. **TV** modunu seçmek için ana ünitenin üst panelindeki ( ) düğmesine veya uzaktan kumandadaki **TV SOUND CONNECT** düğmesine basın.
   - Yeşil LED'i, TV'nin henüz bağlanmadığını göstermek için yanıp sönecektir.
3. TV'de TV SoundConnect işlevinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini soran bir mesaj görüntülenir. TV ekranında "**[Samsung] Soundbar**" görüntülenir.
4. Televizyon ve Soundbarı'ı bağlamayı tamamlamak için, televizyon kumandasından <**Yes**> (Evet) seçin.
   - TV başarılı bir şekilde bağlandığında, Yeşil LED'in yanıp sönmesi durur.

- Soundbar'ın modunu TV'den başka bir moda geçirmek TV SoundConnect'i otomatik olarak sona erdirir.
- Soundbar'i başka bir TV'ye bağlamak için mevcut bağlantının sonlandırılması gerekir.
- Mevcut TV bağlantısını sona erdirin, sonra başka bir TV'ye bağlamak için uzaktan kumandadaki ►II düğmesini 5 saniye süreyle basılı tutun.

- TV SoundConnect (SoundShare) işlevi 2012'de satışa çıkarılan bazı Samsung TV'lerde desteklenir. Başlamadan önce TV'nizin TV SoundConnect (SoundShare) işlevini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. (Daha fazla bilgi için, TV'nin kullanım kılavuzuna bakın.)
- Samsung TV'niz 2014'ten önce satışa sunulmuşsa SoundShare ayar menüsünü kontrol edin.
- TV ve Soundbar arasındaki mesafe, 5 m üzerindeyse bağlantı düzgün olmayabilir veya ses takılabilir. Böyle bir durumda, televizyonun veya Soundbar'in yerini çalışma aralığında olacak şekilde değiştirin ve TV SoundConnect bağlantısını tekrar kurun.

- TV SoundConnect Çalışma Aralığı:
  - Önerilen eşleştirme aralığı: 50 cm dahilinde
  - Önerilen çalışma aralığı: 5 m dahilinde
- **Play(Oynat)/Pause(Duraklat)**, **Next(Sonraki)**, **Prev(Önceki)** düğmeleri TV SoundConnect modunda kullanılamaz.

► Bluetooth POWER Açık işlevinin kullanılması

Bluetooth POWER On işlevi, Soundbar'ın TV SoundConnect kullanılarak Bluetooth uyumlu bir televizyona başarıyla bağlanmasından sonra kullanılabilir. Bluetooth POWER On işlevi AÇIK konumdayken, bağlı televizyonu açmak veya kapatmak Soundbar'ı da açıp kapatacaktır.

1. TV SoundConnect işlevini kullanarak televizyonu Soundbar'a bağlayın.
2. Soundbar uzaktan kumandasındaki **Bluetooth POWER** düğmesine basın. Soundbar'ın ekranında Yeşil veya Kırmızı , ve Yeşil LED'ler görünür.
   - Yeşil : Televizyonu açtığınızda veya kapattığınızda Soundbar da açılır ve kapanır.
   - Kırmızı : Soundbar yalnızca televizyonu kapattığınızda kapanır.

- Bu işlev, sadece 2013'ten itibaren satışa sunulan Samsung TV'lerde desteklenir.

USB

USB depolama aygıtlarında bulunan müzik dosyalarını Soundbar aracılığıyla oynatabilirsiniz.

USB bağlanti noktasi

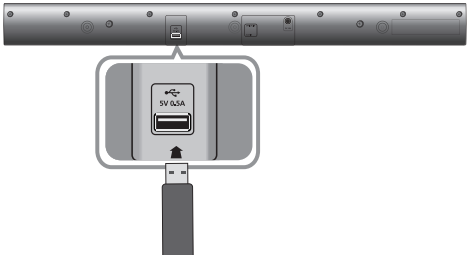

Ekran

1. USB cihazını ürünün USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. **USB** modunu seçmek için ana ünitenin üst panelindeki ( ) düğmesine veya uzaktan kumandadaki USB düğmesine basın.
   - LED'i, USB cihazının henüz bağlanmadığını veya Soundbar'ın durdur/duraklat modunda olduğunu veya USB'nin "veri yok" modunda olduğunu göstermek için yanıp söner.
   - TV başarılı bir şekilde bağlandığında, LED'in yanıp sönmesi durur.
   - Soundbar'a, 25 dakikadan uzun süreyle hiçbir USB cihazı bağlanmazsa otomatik olarak kapanır (Otomatik Kapanma).

► USB cihazını bağlamadan önce

Aşağıdaki maddelere dikkat edin :

- Bu ürün belirli USB depolama ortamlarıyla uyumlu olmayabilir.
- FAT16 ve FAT32 dosya sistemleri desteklenir.
  - NTFS dosya sistemi desteklenmemektedir.
- USB cihazını doğrudan ürünün USB bağlantı noktasına bağlayın. Aksi takdirde, USB uyumluluk sorunuyla karşılaşabilirsiniz.
- Çoklu kart okuyucu kullanarak ürüne birden çok depolama cihazı bağlamayın. Ürün düzgün çalışmayabilir.
- Dijital kamera PTP protokolleri desteklenmemektedir.
- USB cihazını dosya aktarımı yaparken çıkarmayın.
- Ticari bir web sitesinden indirilmiş DRM korumalı müzik dosyaları (MP3, WMA) oynatılmayacaktır.
- Harici HDD'ler desteklenmemektedir.
- Cep telefonları desteklenmez.
- Uyumluluk listesi:

Bicim	Codec	Örnekleme Hızını	Bit Hızı
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1		56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC		128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	3000kbps'ye kadar
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	3000kbps'ye kadar

YAZILIM GÜNCELLEME

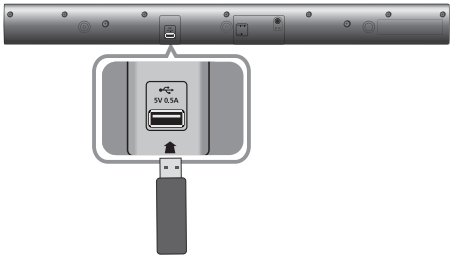

Samsung ileride Soundbar sistem yazılımı için güncellemeler sunabilir.

Bir yazılım güncellemesi sunulduğunda, yazılım güncellemesini kaydettiğiniz bir USB cihazını Soundbar sisteminizin USB bağlantı noktasına takarak cihaz yazılımını güncelleyebilirsiniz.

Birden çok güncelleme dosyası varsa, bunları USB cihazına tek tek yüklemeniz ve cihaz yazılımını güncellemek üzere tek tek kullanmanız gerektiğini unutmayın.

Güncelleme dosyalarının indirilmesi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Samsung.com'u ziyaret edin veya Samsung müşteri hizmetleriyle irtibat kurun.

- Bu üründe, ÇİFT İŞLETİM SİSTEMİ işlevi bulunur. Aygıt yazılımı güncellemesi başarısız olursa, güncellemeyi yeniden başlatabilirsiniz.

- Yazılım yükseltmesini içeren bir USB cihazını ana ünitedeki USB bağlantı noktasına takın.
- Soundbar tarafından desteklenen ses dosyaları USB depolama aygıtında kayıtlıysa, güncelleme yazılımı düzgün çalışmayabilir.
- Güncellemeler uygulanırken gücü kapatmayın veya USB cihazını çıkarmayın. Ana ünite, cihaz yazılımı güncellemesini tamamladıktan sonra otomatik olarak kapanır.
- Sıfırlamadan sonra, tüm ayarlar varsayılan fabrika ayarlarına döner. Güncellemeden sonra kolaylıkla tekrar ayarlayabilmeniz için, ayarlarınızı bir yere not etmenizi öneririz. Yazılım güncellenemezse USB cihazını FAT16'da biçimlendirmenizi ve tekrar denemenizi öneririz.
- Yazılım güncellemesi tamamlandıktan sonra ürünü kapatın ve sonra uzaktan kumandadaki (▶II) düğmesini 5 saniyeden uzun süreyle basılı tutun. Kırmızı LED'i yanıp söner ve ünite kapanır. Güncelleme tamamlanmıştır.
- USB sürücüsünü NTFS formatında biçimlendirmeyin. Soundbar, NTFS dosya sistemini desteklemez.
- Üreticisine bağlı olarak bazı USB depolama cihazları desteklenmeyebilir.

SORUN GIDERME

Servis talep etmeden önce aşağıdakileri kontrol edin.

Ünite artık açılacaktır.	
• Güç kablosu prize takılı mı?	→ Güç fişini prize takın.

Düğmeye basıldığında fonksiyon çalışmıyor.	
• Havada statik elektrik var mı?	→ Güç fişini çıkarın ve tekrar takın.

Ses üretilmiyor.	
• Mute (Sessiz) fonksiyonu açık mı?	→ İşlevi iptal etmek için Mute düğmesine basın.
• Ses minimuma mı getirilmiş?	→ Sesi açın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.	
• Piller bitmiş mi?	→ Yeni pillerle değiştirin.
• Uzaktan kumanda ile ana cihaz arasındaki mesafe çok mu fazla?	→ Cihaza daha yaklaştırın.

TV SoundConnect (TV eşleşmesi) başarısız.	
• TV'niz TV SoundConnect işlevini destekliyor mu?	→ TV SoundConnect, 2012'den sonra satışa sunulan bazı Samsung TV'ler tarafından desteklenir. TV'nizin TV SoundConnect'i destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
• TV'nizin yazılımı en son sürüm mü?	→ TV'nizi en son sürümüne güncelleyin.
• Bağlantı sırasında bir hata oluşuyor mu?	→ Samsung çağrı merkeziyle iletişim kurun.
• TV MODU'nu sıfırlayın ve yeniden bağlayın.	→ TV SoundConnect bağlantısını sıfırlamak için ►II düğmesini 5 saniye süreyle basılı tutun.

EK

SPESIFIKASYONLAR

Model adı	HW-J250

GENEL	USB		5V / 0,5A
	Ağırlık	Ana Ünite	1,8 kg
	Ebatlar (G x Y x D)		720 × 67 × 75 mm
	Çalışma sıcaklığı aralığı		+5 °C ila +35 °C
	Çalışma nem aralığı		10 % ila 75 %
AMPLİFİKATÖR	Nominal çıkış gücü		80 W(TWT= 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz)
	S/N Oranı (analog giriş)		65 dB
	Ayırma (1kHz)		65 dB

* S/N oranı, distorsiyon, ayrıştırma ve kullanılabilir hassaslık, AES (Ses Mühendisliği Grubu) kılavuzu kullanılarak yapılan ölçüme dayanmaktadır.

* Nominal özellikler
- Samsung Electronics Co., Ltd, önceden bildirimde bulunmaksızın özellikleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
- Ağırlık ve boyutlar yaklaşık değerlerdir.
- Güç kaynağı ve Güç Tüketimi için, ürüne yapıştırılan etikete bakın.

※ **Açık Kaynak Lisans Bildirimi**
- Bu üründe kullanılan Açık Kaynaklar hakkında ilave bilgi için http://opensource.samsung.com adresini ziyaret edin.
- Açık kaynaklarla ilgili soru ve talepleriniz için E-posta yoluyla Samsung'a başvurun (oss.request@samsung.com).

CE

İşbu belge ile, Samsung Electronics bu ekipmanın 1999/5/EC Direktifinin esas gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Orijinal Uyumluluk Beyanı http://www.samsung.com adresinde bulunabilir, Destek > Ürün Desteği Ara bölümüne gidin ve model adını girin.

Bu cihaz tüm AB ülkelerinde kullanılabilir.

ENERGY STAR

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz

Alan	İrtibat Merkezi ☎	Web Sitesi
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

İthalatçı Firma

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD. ŞTİ
Flatofis İstanbul İş Merkezi, Otakçılar Cad. Bina
No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul / Türkiye
Tel: (0212) 467 06 00

Bu ürünün ortalama yaşam süresi 10 yıldır

İmalatçı : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu,Suwon City Gyeonggi-Do, Korea, 442-742
Tel: +82 2 2255 0114 / Fax: +82 2 2255 0117

L V D : Korea Testing Laboratory
222-13 Guro3-dong Guro-gu Seoul, Korea 152-718
Tel: 82-2-860-1309
Fax : 82-02-8601-285

E M C : CTK Co.,Ltd.
386-1, Ho-dong, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 449-100, Korea
Tel : 82-31-339-9970
Fax : 82 31 339 9855

[Bu üründeki pillerin doğru atılması]

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

RoHS

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

CE

AH68-02839V-00